

皮むき機械のトップランナーが送る、待望のパイナップル大型機

FAP-3000 “超助”



動画公開中！



01 投入

パイナップルを、
かんたん操作で
楽に投入。

大小各サイズ
混在していてもOK。



02 皮むき

表面はなめらかに、
歩留まりは高く。


アストラの技術で、
美しく、可食部を
多く残します。



03 芯ぬき

皮むき後は、
芯ぬきも自動化。

※芯ぬきしない設定も可能です。

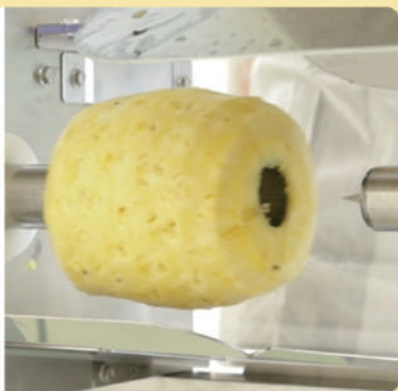

04 送り出し

皮むき・芯ぬきが
終わったら、
シューターから
次の工程へ。

※コンベアは付属しません。



<https://www.e-astra.co.jp/>

ASTRA Inc.

パイナップル皮むき・芯ぬき機 FAP-3000 “超助”

仕様 (開発中につき、変更になる場合があります。)

- 製品名：FAP-3000 “超助”
- サイズ：
1250mm(W) × 550mm(D) × 1400mm(H)
- 処理量：450個/時
- 皮むき対象サイズ：
上下カット後、高さ10～17cm、
直径10～16cm
- 電源：AC100-240V・50/60Hz



▲YouTubeで
動画公開中！

他社の皮むき機と何が違うの？



ピーラー方式を採用することで、
**速度・表面の美しさ・歩留まりの良さ・
ドリップの少なさ**などあらゆる面が
優れています。技術と経験に基づく、
アストラ自慢の皮むき方式です！

ゴミが分別されて便利です！



- ①むいた皮
 - ②皮むき・芯抜き後のパイナップル
 - ③パイナップルの芯
- それぞれが、別の場所に集められます。
分別や再利用など、簡単です！



	アストラの皮むき器	一般的な皮むき器
刃の形	●ピーラータイプ 	●ユニットタイプ
むく方法	 むきすぎの部分	 むきすぎの部分
むき上がり	●なめらかな多角形 	●デコボコ
POINT!	●横長のピーラーを使用 ●皮むき速度が速い ●カンナで削ったように滑らか ●歩留まりが良い ●ドリップ（果汁の漏れ）が少ない ●むく厚みを細かく調整可能	●円筒形の皮むきユニットを使用 ●皮むき速度が遅い ●彫刻刀で削ったようにデコボコ ●歩留まりがあまり良くない ●ドリップ（果汁の漏れ）が多い ●むく厚みの調整が苦手

大小混ざっても自動で補正！



パイナップルの大きさを投入時に
判定し、それぞれに見合った皮むきを
自動で行います。（特許申請中）
**大小様々なサイズが混在していても
同じ設定でOK！**

無料貸し出しデモについて



アストラの皮むき機は、**無料**で
お試しデモが可能です！
実際にお試し頂き、**便利さをご体験**
ください。
本チラシの機械以外にも様々な機種が
ございますので、下記よりお気軽に
お問合せください。

世界中で採用されています！



アストラの皮むき機は、**性能の高さと
輸送しやすいサイズ**を活かして、
60ヶ国以上で採用されています！
NSFやCEなど**安全規格**も適合済。

- ▷ドライフルーツ、ジャムなど**6次化用途**（世界各国）
- ▷**世界最大規模**のキウイ工場（ニュージーランド）
- ▷**有名大手スーパー**の青果フロア（台湾）
- ▷レモン酒を扱う**醸造所**（イタリア、オーストラリア）
- ▷**病院給食**でのカットフルーツ提供（アメリカ）
- ▷**高級ジュース**向け、低温倉庫での大量加工（UAE）
- ▷**大手コンビニ**向けカットフルーツ加工（中国）

TEL 024-541-2444

アストラ 皮むき 検索



ASTRA Inc.